

behangen

Zo kunt u zelf behangen

- Stap voor stap beschrijving
- Ook beschrijving voor vliesbehang
- Tips bij behangen

GAMMA

**zo
kan 't**



Muurhoogte tot 2.5 meter


Muurhoogte hoger dan 2.5 meter

Muurbreedte	Zonder patroon	Met patroon	Zonder patroon	Met patroon
2 tot 3 meter	2 rollen	2 rollen	2 rollen	2 rollen
3 tot 4 meter	2 rollen	3 rollen	3 rollen	3 rollen
4 tot 5 meter	3 rollen	4 rollen	4 rollen	4 rollen
5 tot 6 meter	3 rollen	4 rollen	4 rollen	4 rollen
6 tot 7 meter	4 rollen	5 rollen	5 rollen	5 rollen
7 tot 8 meter	4 rollen	6 rollen	6 rollen	6 rollen
8 tot 9 meter	5 rollen	6 rollen	6 rollen	6 rollen
9 tot 10 meter	5 rollen	7 rollen	7 rollen	7 rollen

Opgelet: dit zijn gegevens voor ruimtes met normale verhoudingen tussen muur, venster en deuren



stap 1

De standaardmaat van een rol behang is 52 cm x 10 m (5.2 m²). Deel het totale muur oppervlak door 5 en dan weet u hoeveel rollen u ongeveer nodig heeft. Bij behang met een motief moet u rekenen op verlies. Hoe groter het motief, des te meer verlies.

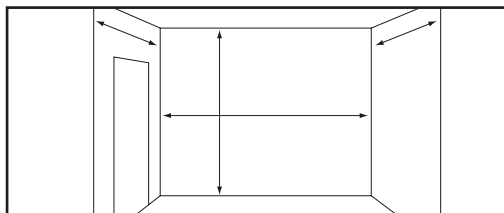


tip

Altijd - voordat u gaat behangen - eerst het oude behang verwijderen. Wel wat meer werk, maar het resultaat is des te mooier. Vinylbehang moet altijd verwijderd worden omdat behangplaksel hierop niet hecht.

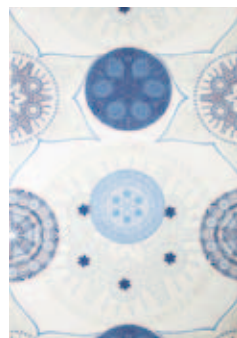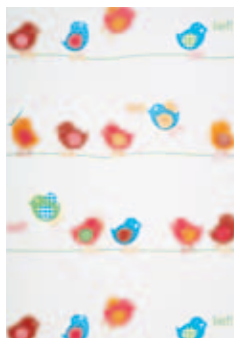


stap 2

Smeer het oude behang in met behangafweekmiddel. Laat dit enkele minuten inweken. Steek het oude behang los met een breed plamuurmes. Het afweekmiddel zal niet door het behang heen dringen als hierop een latexverf is aangebracht of als er vinylbehang op de muur zit. Deze laag moet opengewerkt worden. Dit kunt u doen door het behang te schuren of open te krabben. Bij vinyl behang kunt u de toplaag verwijderen, waarna er een dunne papierlaag achterblijft. Pas dan zal het afweekmiddel er goed doorheen trekken.

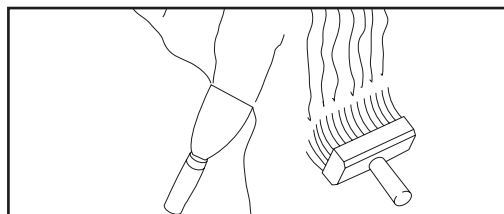

stap 3

Huur een afstoommachine, dat werkt nog sneller. Dit apparaat kunt u in de verhuurafdeling van de GAMMA bouwmarkt huren. De stoom van het opgewarmde water weekt het behang snel los (ook hierbij eerst latex schuren of open krabben of de vinyl laag verwijderen). Met een breed plamuurmes kunt u het gemakkelijk verwijderen. Vul het apparaat met water en wacht tot dit op temperatuur is. Houd de afstomer 30 sec. op dezelfde plek en steek het behang los. Werk altijd van boven naar beneden. Overtollig water loopt naar beneden en weekt het behang alvast los. Nadat het behang eraf is, moet u de muren met zeepsop wassen en met schoon water navegen om oude lijmresten en andere lijmplekken te verwijderen. Donkere en nicotinevlekken isoleren, deze kunnen door het nieuwe behang zichtbaar blijven.

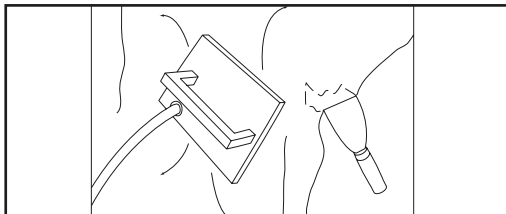


tip

Werk met schone handen. Vingerafdrukken kunnen later zichtbaar zijn.

stap 4

Oneffenheden opvullen met vulmiddel. In geval van poreuze wanden de muur voorlijmen voor een betere hechting van het nieuwe behang. Maak hiervoor het behangplaksel aan zoals op de gebruiksaanwijzing vermeld is en smeer de muur in.

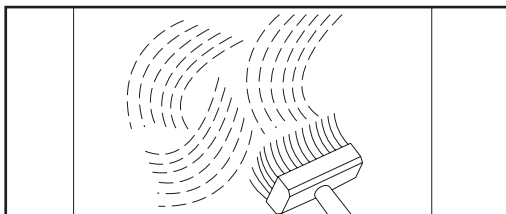


tip

Bij een schouw is het mooier om de eerste baan in het midden aan te brengen, als het behang een motief heeft. Het oogt rustiger wanneer het motief precies in het midden zit.


stap 5

Meet de breedte van het behang. Trek daar 2 cm vanaf en zet op die afstand een streepje op de muur (gemeten vanuit één van de hoeken). Teken op die hoogte een loodrechte lijn op de muur met behulp van een schietlood.

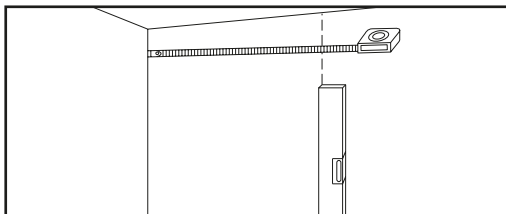


stap 6

Meet de hoogte van de kamer op verschillende plaatsen op. Maak de behangbanen 10 cm langer dan de grootst gemeten hoogte. Snijd of knip in één keer een voorraad banen behang op maat. Daarna zet u met een potlood een pijltje aan de achterzijde van het behang. Alle banen moeten n.l. in dezelfde richting worden geplakt. Indien op het etiket "stortend plakken" is aangegeven, dan moet elke baan in tegenovergestelde richting van de daarvoor geplakte baan geplakt worden.

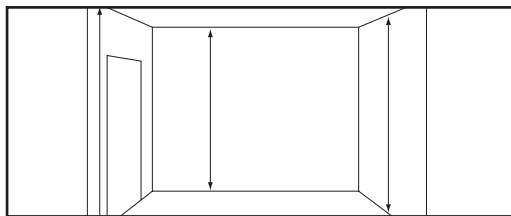

stap 7

Heeft u behang met een patroon, dan zult u eerst goed moeten kijken hoe dit op de banen aan elkaar past, voordat u gaat knippen. Het patroon is eenvoudig te herkennen. U zoekt een opvallend detail aan de zijkant van de baan. Een stukje verder ziet u dit detail terugkeren. Hiermee heeft u het patroon gevonden.

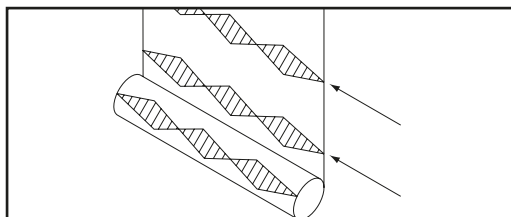

Op het etiket staat aangegeven of elk patroon op dezelfde hoogte moet worden geplakt (= recht rapport) of dat het patroon in het midden van het patroon van de vorige baan aansluit (= verzet rapport).

recht rapport

Bij het knippen van de banen legt u eerst het patroon op de eerste baan. U houdt dan aan de bovenzijde een stuk over. Dit kunt u afknippen. Daarna meet u de baan af.

verzet rapport


Hier is niet elke baan hetzelfde. De oneven banen zijn echter wel gelijk, net als de even banen. U meet de eerste baan af en merkt deze met 1 aan de achterzijde. U sluit het patroon van de 2de baan aan op die van de 1ste. Wederom knipt u aan de bovenzijde een stuk af. Daarna meet u de baan en merkt deze met 2. Tenslotte knipt u net zoveel banen 1 en 2 als u nodig heeft.

tip

Zorg bij patroonbehang, dat alle banen aan de bovenkant iets langer zijn dan de eerste baan. Dit om een tekort bij een scheve muur op te vangen.


stap 8

Leg een baan behang ondersteboven op de behangtafel. Smeer hem gelijkmatig in met behangplaksel (blokkwast). Vouw de ingesmeerde delen harmonica-gewijs op. Vinylbehang na het dubbelvouwen oprollen. Laat de lijm even inweken (zie gebruiksaanwijzing behang).

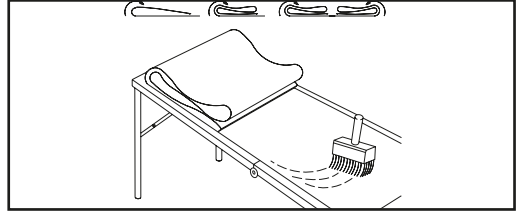


stap 9

Vouw het bovenste dubbelgeslagen gedeelte voorzichtig open en plak de baan precies tegen de getekende loodlijn. Laat aan de bovenkant 2 cm over. Het lukt nl. bijna nooit de baan zowel gelijk aan de loodlijn te krijgen en ook nog precies tegen het plafond. Deze rand knipt u later af. Wrijf met een borstel het behang tegen de muur - steeds vanuit het midden naar de zijkanten - zodat luchtbelletjes die onder het behang zitten worden weggewreven. Gebruik geen doek, spatel of roller bij papier behang. Dit is erg belangrijk. Als het bovenste gedeelte vastzit kunt u het onderste gedeelte van de baan voorzichtig lostrekken en op dezelfde wijze vastwrijven.

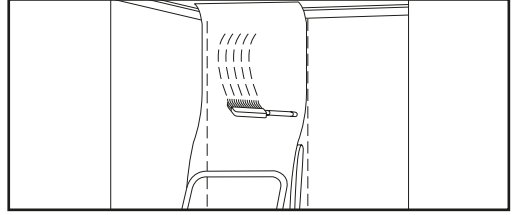


stap 10

Trek met de punt van de schaar een vouw in de hoek met het plafond. Haal het behang een stukje los en knip het overtollige deel af. Wrijf het behang opnieuw vast met de borstel. Maak op dezelfde manier het behang op maat in de hoek en aan de onderkant van de muur.

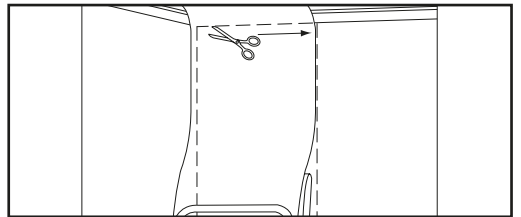


stap 11

Breng de volgende baan aan. Leg hem strak tegen de eerste baan aan ("stotend"). Laat eventuele patronen netjes op elkaar aansluiten. Bij vinylbehang: Druk de naden aan met een nadenroller. Smeer kierende naden nogmaals in met wat lijm. Rol ze na met een nadenroller.

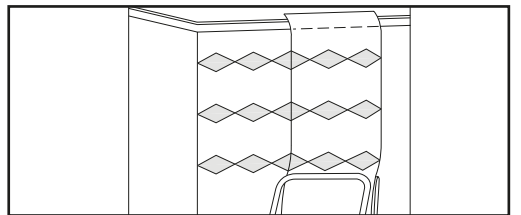


stap 12

Bij een binnenhoek: Sluit de baan op de vorige baan aan. Wrijf het eerste deel op de muur vast. Knip de overlap met het plafond in. Wrijf dan de rest van de baan op de nieuwe muur vast.

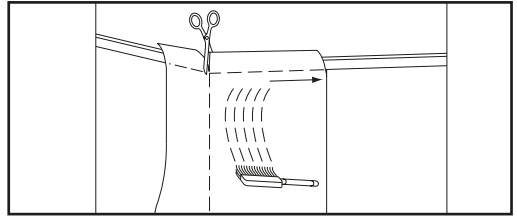

stap 13

Als de hoek niet helemaal haaks is, zal de rand van de baan niet meer loodrecht lopen. Trek dan opnieuw een loodlijn (zie begin) en laat de volgende baan overlappen.

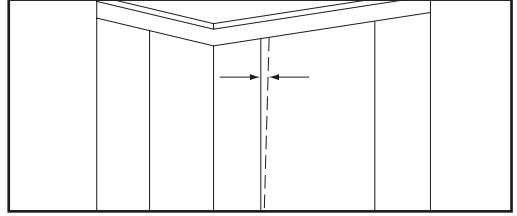

tip


Allerlaatste tip!

Zorg tijdens en na het behangen voor een gelijkmatige temperatuur (10 à 15 °C). Zet geen ramen open.

Vliesbehang


stap 1

Vorbereiding als traditioneel behang.
Vliesbehang beslist aanbrengen op een kale muur. Rol de geknipte baan voor het plakken van onderaf op, met de achterkant naar buiten. Dit vergemakkelijkt het plakken en de voorkant blijft schoon.

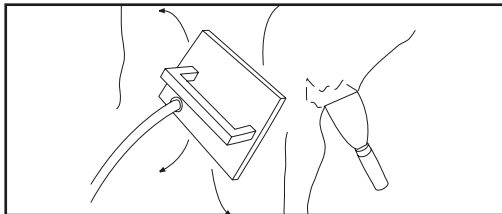


stap 2

U smeert de muur in met het plaksel, niet de banen (nooit meer dan de oppervlakte van 2 banen vooruit).

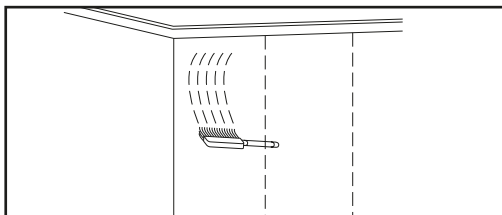


stap 3


U brengt de baan aan op de muur en snijdt deze op maat af.

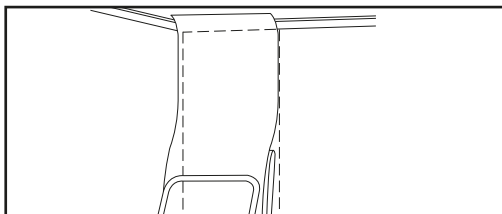


Verpakkingssymbolen

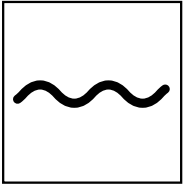


watervast
tijdens
verwerken

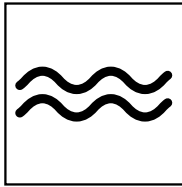


licht
afneembaar

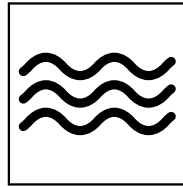


goed
afneembaar

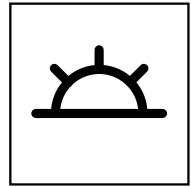


voldoende
lichte

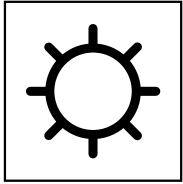


goed
lichte

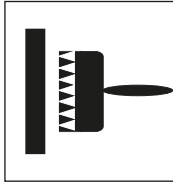

muur
insmeren

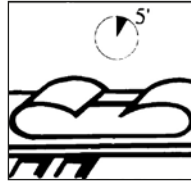


Laat het tenminste
5 minuten inwerken

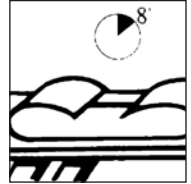


Laat het tenminste
8 minuten inwerken


Het behang niet opbrengen voordat het papier zijn veerkracht heeft verloren en week aanvoelt.

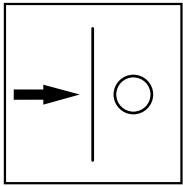


Rapportloos. Bij het behangen hoeft u geen rekening te houden met een patroon. Banen wel in dezelfde richting plakken.

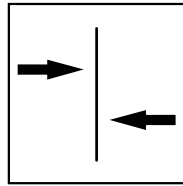

Verzet rapport. Het patroon van de ene baan sluit in het midden van het patroon van de andere baan aan. Zoek eerst het patroon, knip een baan, sluit de tweede baan hierop aan, knip dan de tweede baan. Baan 1, 3, 5 zijn gelijk, net als baan 2, 4, 6.

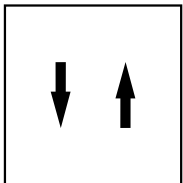

Stortend plakken. Elke baan moet in tegenovergestelde richting van de vorige baan geplakt worden.

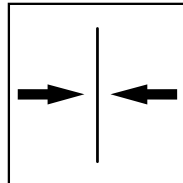

Recht rapport. Het patroon van de ene baan sluit op gelijke hoogte aan bij het patroon van de andere baan. Zoek eerst het patroon, knip een baan, sluit de tweede baan hierop aan, knip dan de tweede baan. Bij alle banen bevindt het patroon zich op dezelfde hoogte.

Tips van GAMMA

1. Ondergrond

Voor strak werk moet u eerst aandacht besteden aan de ondergrond. Dicht scheuren en gaten met vulmiddel en maak de wand zo glad mogelijk. Bobbels in stucwerk kunt u wegschuren met een baksteen en schuurpapier.

2. Maak de wand kaal

Verwijder alle obstakels van de wand, zoals spijkers en haakjes waaraan de wandversiering hing. Markeer de gaatjes met lucifers. Verwijder ook schakelaars en stopcontacten nadat u de stroom heeft uitgeschakeld.

3. De wand afwassen

Heeft u oud behang verwijderd, boen de muur dan met schoon water om lijm en papierresten te verwijderen.

4. Zuigt de wand?

Merkt u dat de wand vocht opzuigt, dan doet u er goed aan deze na droging te behandelen met een gronderingsmiddel.

Doet u dit niet dan zuigt de wand water uit het plaksel dat hierdoor slecht hecht. Nieuwe gipsplaten moeten altijd gegrondeerd worden. Behandel roet- en andere vlekken met isoleergrond.

5. Trek een startlijn

Trek met behulp van een touwtje en een zwaar voorwerp (schaar of schietlood) altijd een zuiver verticale startlijn waarlangs u de eerste baan plakt. De volgende banen komen dan ook zuiver verticaal op de wand.

6. Laat het plaksel intrekken*

Geef het plaksel de kans in het papier te trekken. Strijk baan één en baan twee in; plak baan één vast, strijk baan drie in en plak baan twee vast, enz.

7. Vouw de bovenrand om

Vouw bovenrand van de banen altijd royaal om, er komt dan geen plaksel op het plafond. Met de schaar behang in de hoek drukken en langs de vouwrand afknippen. U kunt ook de GAMMA behanglineaal gebruiken.

8. Plak niet te ver door de hoek

Plak behang nooit verder dan \pm 1 cm door een binnenhoek. Is deze niet zuiver verticaal dan ontstaan plooien die niet weg te werken zijn.

9. Losse naden

Wacht tot plaksel droog is en licht de losse naad dan voorzichtig van de wand. Breng met een penseeltje wat plaksel aan, wacht vijf minuten en dan gladstrijken.

10. Blazen*

Blazen (luchtbobbels) kunt u wegwerken door - na droging - met een injectiespuit wat plaksel in de blaas te spuiten of door de blaas met een vlijmscherp hobbymes kruislings door te snijden, de vier hoeken van plaksel te voorzien en de plek glad te rollen. Dit is alleen nodig als de blazen na een aantal dagen niet wegtrekken.

* Is niet van toepassing bij vliesbehang.

Boodschappenlijstje

Heeft u alles voor behangen

Gereedschap

- huishoudtrap
- behangkrabber of plamuurmes
- behangtafel
- schietlood of waterpas
- vouwmeter
- potlood
- behangschaar
- behangborstel
- insmeerborstel
- uitwrijfborstel of behangspatel
- behangafsnijlineaal
- breekmesje
- emmer
- behangnaadroller
- behangafstomer
- afdekfolie
- spons

Materialen

- behangafweekmiddel
- vulmiddel
- schuurpapier
- behangnadenband
- behang
- behanglijm